




BRUKERVEILEDNING

ANGRY BIRDS HELIKOPTER

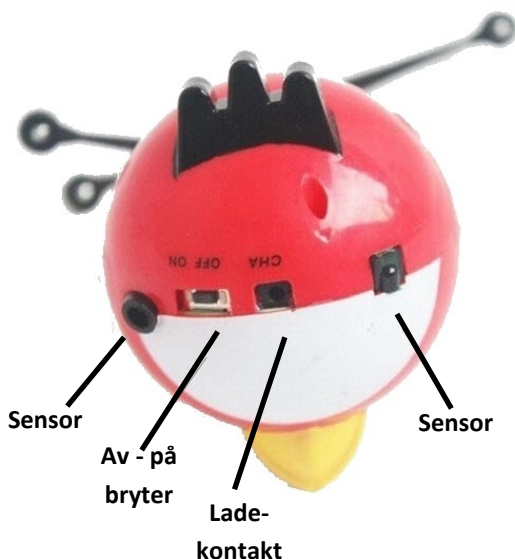

Angry Birds helikopteret fungerer ved at to sensorer føler avstanden til f.eks hånden din eller andre objekter.

Start - Stopp:

Hold helikopteret i kroppen.

Trykk deretter 1 gang på bryteren under.

Kroppen lyser opp.

Helikopteret starter etter ca 5 sekunder.

Ved fulladet helikopter, har du nå ca 6 - 10 minutter flytid.

For å avslutte en flygning, griper du raskt rundt kroppen og skrur av med bryteren under.

Lading:

Plugg den medfølgende ladekabelen til et USB uttak på en pc eller en standard 5V mobillader.

Maks ladetid (ved tomt batteri): 40 minutter.

For å bevare maksimal levetid på batteri, anbefaler vi at helikopteret lades helt ut ved ca. hver 10. lading.

Generellt:

Lagre aldri helikopteret helt utladet over lengre tid.

Utsett ikke helikopteret for fuktighet eller varme gjenstander